




## โครงสร้างของโทรศัพท์

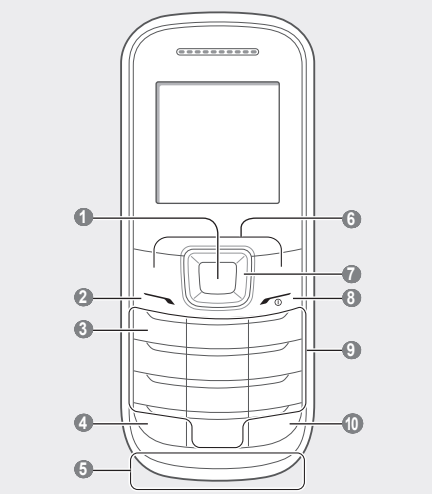

### 1 ปุ่มยืนยัน

ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลต์อยู่ หรือใช้ยืนยันค่าที่ป้อน

ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปที่โหมดเมนู

*ปุ่มดังกล่าวอาจมีหน้าที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือพื้นที่ให้บริการ*

### 2 ปุ่มโทร

โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

ในโหมดปกติจะเรียกข้อมูลบันทึก

การโทรและข้อความของคุณ ส่งข้อความฉุกเฉิน

ดูใน "การเปิดใช้งานและส่งข้อความฉุกเฉิน"

### 3 ปุ่มบริการข้อความเสียง

ในโหมดปกติ

ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

### 4 ปุ่มเลือกปุ่มกด

ในโหมดปกติ

ใช้เลือกหรือปลดล็อกปุ่มกด

(กดปุ่มค้างไว้)

### 5 ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ

### 6 ปุ่มคำสั่ง

ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

### 7 ปุ่มการนำทาง 4 ทิศทาง

ในโหมดปกติ

จะเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนด (เมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ), เปิดใช้งานแสงไฟ (ขึ้นและทำการโทรออก (ลง) ในโหมดเมนู

ใช้เลื่อนดูทางเลือกเมนูต่างๆ

ดูใน "การโทรทลออก"

### 8 ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย

ในโหมดเมนู จะยกเลิกค่าที่ป้อนไว้ และกลับสู่โหมดปกติ

ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

### 10 ปุ่มรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้เปิดใช้หรือเลิกใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
<span></span>	ความแรงของสัญญาณ
<span></span>	กำลังโทร
<span></span>	ใช้งานการโอนสาย
<span></span>	คุณสมบัติการส่งข้อความฉุกเฉินทำงาน
<span></span>	ตั้งเวลาเตือนไว้
<span></span>	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
<span></span>	ข้อความ SMS ใหม่
<span></span>	ข้อความเสียงฝากใหม่
<span></span>	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
<span></span>	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
<span></span>	แสดงระดับแบตเตอรี่

### การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด [↶]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [↵]

## การปรับระดับเสียง

### เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

## การปรับระดับเสียง

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

### เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

### ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- กด <ไม่> → แก้ไข
- เลือก ระดับเสียง
- เลื่อนลงไปที่ การเตือนการโทร
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียงแล้วกด <บันทึก>

## เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง


### ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์


ควรวางโทรศัพท์ที่ปกติ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น

## การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่


- ถอดฝาครอบและนำแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ด

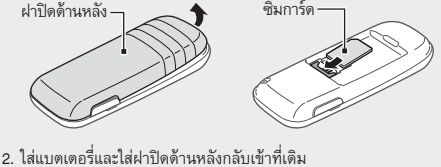


- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

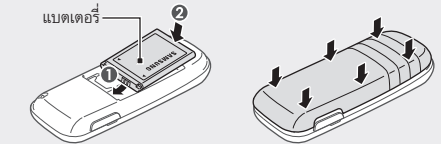

### แบตเตอรี่



### ซิมการ์ด



## การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

### ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง การประชุมหรือออฟไลน์

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- กด <ไม่> → แก้ไข
- เลือก เสียงเรียกเข้า
- เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

## การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด [↶]
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด [↶] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

## ใส่ข้อความ

## เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม **[#]** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร คุณสามารถใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ทั้งขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม **[#]** เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด **[\*]** เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด **[✕]** ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน

## การชาร์จแบตเตอรี่

### ถ้าไม่มีพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย

ถ้าไม่มีพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย คุณจะไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ได้แม้ว่าจะเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาไว้ก็ตาม
ปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟลงถึงสามนาทีก่อนลองเปิดโทรศัพท์ของคุณ

- เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพา
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

### ตรงช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่

### ถ้าหมดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา

- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้น คุณจึงต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุดการจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพาน้ำไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน

## ไอคอนเพื่อการแนะนำ

<span></span>	<b>หมายเหตุ:</b> หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้หรือข้อมูลเพิ่มเติม
<span>→</span>	<b>ตามด้วย:</b> ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือกข้อความ → <b>เขียนข้อความ</b> (หมายถึง <b>ข้อความ</b> ตามด้วย <b>เขียนข้อความ</b> )
<span>[   ]</span>	<b>วงเล็บเหลี่ยม:</b> ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <span>[↵]</span> (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)
<span>&lt;   &gt;</span>	<b>วงเล็บสามเหลี่ยม:</b> ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: < <b>บันทึก</b> > (หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ <b>บันทึก</b> )

## การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กดปุ่ม [↵] ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด <ตกลง> (ถ้าจำเป็น)
- เมื่อตัวช่วยตั้งค่าเปิดขึ้น ให้ปรับตั้งโทรศัพท์ของคุณตามต้องการโดยทำตามหน้าจอ

หากแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดหรือเมื่อนำแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ เวลาและวันที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

## การเพิ่มรายชื่อใหม่

ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่อาจตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำในโหมดเมนู ให้เลือก รายชื่อ → **การจัดการ** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → ตำแหน่งหน่วยความจำ

- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ไม่>
- เลือก **สร้างชื่อ**
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

## การส่งและการแสดงข้อความ

## เมื่อต้องการส่งข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
- ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลื่อนลง
- ใส่ข้อความของคุณ ดูใน "ป้อนข้อความ"
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ

## เมื่อต้องการดูข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
- เลือกข้อความตัวอักษร

## การโทรออก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

## เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรออก

ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → **แอปพลิเคชัน** → **โทร** → **การโทรออก** → **ปุ่มลัดการโทรออก** → **เปิด**

## เมื่อต้องการสร้างการโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง
- เมื่อปุ่มกดล็อกอยู่ ให้กดปุ่มนำทางลงสี่ครั้ง

## งานโมบายล์แทริเกอร์ 2.0

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่ระบุโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทริเกอร์:

- ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → **โมบายล์แทริเกอร์ 2.0**
- ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วกด <ตกลง>
- ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ โมบายล์แทริเกอร์ 2.0 คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- เลือก การตั้งค่า
- ใส่รหัสผ่านโมบายล์แทริเกอร์และกด <ตกลง>

### ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้

ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ การตั้งค่า คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน